

SGH-D980 Manual de utilizare



Utilizarea acestui manual

Acest manual de utilizare a fost special conceput pentru a vă explica funcțiile și caracteristicile telefonului dvs. mobil. Pentru a începe rapid, consultați „Prezentarea telefonului dvs. mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului dvs. mobil”, și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme instructive

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți întâlni în acest manual:



WARNING

Avertisment — situații care ar putea provoca rănirea dvs. sau a celor din jur



CAUTION

Atenție — situații care putea deteriora telefonul dvs. sau alte echipamente



Notă — note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

- ▶ **Consultați** — pagini cu informații asemănătoare, de exemplu: ▶ p.12 (înseamnă „vezi la pagina 12”)
- **Urmate de** — ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: Apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (reprezintă **Meniu**, urmat de **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)
- [] **Paranteze pătrate** — tastele telefonului; de exemplu: [☎] (înseamnă Tastă Pornire/Închidere din meniu)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care includ acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este o marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. în întreaga lume—Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.

Cuprins

Informații despre siguranță și despre utilizare 2

Avertismente privind siguranța2

Măsurile de siguranță4

Informații importante despre utilizare7

Prezentarea telefonului dvs. mobil 10

Despachetarea10

Aspectul telefonului11

Taste12

Ecran12

Pictograme13

Stilou și ecran cu atingere14

Asamblarea și pregătirea telefonului dvs. mobil 16

Instalarea cartei SIM și a bateriei16

Încărcarea bateriei18

Introducerea unei cartele de memorie
(opțional)19

Utilizarea funcțiilor de bază 20

Pornirea și oprirea telefonului20

Accesarea meniurilor21

Folosirea miniaturilor widget	22	Vizualizarea orei pe glob	47
Personalizarea telefonului	23	Setarea și utilizarea alarmelor	48
Folosirea funcțiilor de apelare de bază	26	Utilizarea calculatorului	49
Trimiterea sau vizualizarea de mesaje	27	Transformarea valutei sau a măsurilor	49
Adăugarea și găsirea contactelor	29	Setarea temporizatorului cu numărătoare inversă	49
Folosirea funcțiilor de bază ale camerei foto	30	Utilizarea cronometrului	50
Ascultarea muzicii	31	Crearea unei noi sarcini	50
Navigarea pe Internet	33	Crearea unei note text	50
Folosirea funcțiilor avansate	34	Crearea și vizualizarea schițelor	50
Folosirea funcțiilor de apelare avansate	34	Gestionarea calendarului	51
Utilizarea funcțiilor Agendă avansate	36		
Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie	37	Depanarea	a
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate	38	Index	d
Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor	41		
Utilizarea funcției Bluetooth fără fir	41		
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS	42		
Înregistrarea și redarea notelor vocale	43		
Editarea imaginilor	44		
Imprimarea imaginilor	46		
Folosirea jocurilor și a aplicațiilor Java	47		

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mentțineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje de tip text sau jucați jocuri la telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.



CAUTION

Măsurile de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor și va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.

CAUTION

- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

CAUTION



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,406 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul

a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Aruncarea corectă a acestui produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene prin sisteme separate de colectare)

Acest marcaj, afișat pe produs sau pe documentația sa, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri casnice la terminarea duratei de

funcționare. Pentru a preveni afectarea posibilă a mediului sau a sănătății umane ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, separați-le de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a contribui la susținerea reutilizării resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să ia legătura cu magazinul de unde au cumpărat acest produs sau cu oficiul guvernamental local pentru detalii privind locul și modul în care pot să ducă acest articol în vederea reciclării fără afectarea mediului.

Utilizatorii din firme trebuie să ia legătura cu furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de cumpărare. Acest produs nu trebuie combinat cu alte deșeuri comerciale de aruncat.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul

ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Prezentarea telefonului dvs. mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul telefonului dvs., despre taste, afișaj și pictograme.

Despachetarea

În cutia telefonului dvs. căutați următoarele articole:


- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manual de utilizare




Articolele furnizate odată cu telefonul dvs. pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Vă puteți procura accesorii suplimentare de la dealer-ul dvs. Samsung local.

Aspectul telefonului

Fața telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:

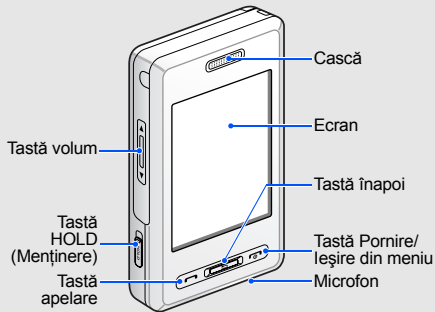

Partea din spate a telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:

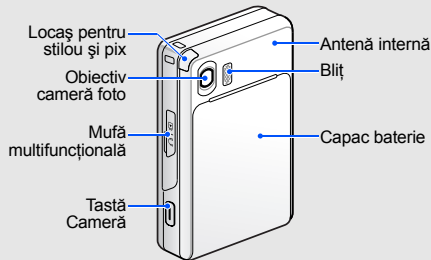


Puteți bloca tastele și ecranul cu atingere pentru a preveni orice utilizări nedorite ale telefonului. Pentru a bloca, apăsați în sus pe **[HOLD]**. Pentru a debloca, apăsați în jos pe **[HOLD]**.

Taste

Tastă	Funcție
 Apelare	Efectuarea sau răspunsul la un apel; În modul Repaus, preluați numerele recent formate, pierdute sau primite
 Înapoi	În modul Meniu, reveniți la nivelul anterior
 Pornire/ leșire din meniu	Porniți și opriți telefonul (apăsați și mențineți); Terminați un apel; În modul Meniu, anulați introducerea textului și reveniți la modul Repaus
 Volum	Ajustați volumul telefonului
 Menținere	Blocați și deblocați tastele și ecranul cu atingere
 Cameră	În modul Repaus, porniți camera (apăsați și mențineți); În modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Ecran

Ecranul telefonului dvs. constă în următoarele zone:

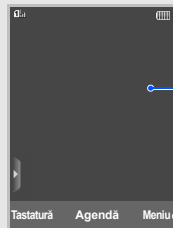

Bara de pictograme

Afișează diferite pictograme

Zona de grafică și text








Afișează imagini, instrucțiuni și informațiile pe care le introduceți






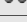

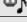
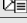

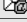
Linia de taste funcționale






Afișează acțiunile curente asociate fiecărei zone

Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Picto-gramă	Definiție
	Intensitatea semnalului (pentru rețeaua cartei SIM principale)
	Apel în curs
	Funcție mesaj SOS activată
	Alarmă activată
	Conectat la rețeaua GPRS
	Conectat la rețeaua EDGE
	Navigare pe Web
	Conectat la pagină Web securizată

Picto-gramă	Definiție
	Redirecționare apel activată
	În Zona de servicii de domiciliu
	În Zona de servicii de birou
	Bluetooth activat
	Set auto Mâini libere Bluetooth sau cască Bluetooth activată
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj de poștă vocală nou

Picto-gramă	Definiție
	Cartelă de memorie introdusă
	Radio FM pornit
	Normal activat
	Silențios activat
	Nivel încărcare baterie

Stilou și ecran cu atingere


Aflați acțiunile de bază pentru utilizarea stiloului și a ecranului cu atingere.

- Apăsare: Atingeți ecranul cu stiloul o dată pentru a selecta meniul sau opțiunea evidențiate.
- Apăsare-și-menținere: Apăsați și mențineți stiloul pe un element pentru a realiza acțiunea.
- Glisare: Apăsați și mențineți stiloul pe ecran și glisați stiloul pentru a deplasa bara de defilare.



- Glisarea pe partea stângă a ecranului are ca efect defilarea rapidă prin liste, iar glisarea pe partea dreaptă defilarea lentă.
- Pentru a evita zgârierea ecranului dvs., nu folosiți pixuri, creioane sau alte obiecte ascuțite pentru a apăsa sau pentru a scrie pe ecranul cu atingere.

Un spațiu special pentru amplasarea stiloului dvs. se găsește pe partea din spate a telefonului.

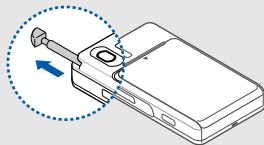

Asamblarea și pregătirea telefonului dvs. mobil


Începeți prin asamblarea și setarea telefonului dvs. mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate abonat) sau o cartelă SIM, cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale.


Pentru a instala cartelele SIM și bateria:

1. Îndepărtați capacul bateriei.

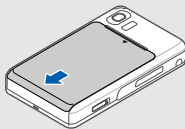


Dacă telefonul este pornit, apăsați pe [🔇] și mențineți pentru a-l opri.

2. Introduceți cartelele SIM.

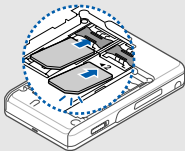


Așezați cartelele SIM în telefon cu contactele aurii în jos.

3. Introduceți bateria.

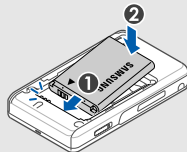


4. Reașezați capacul bateriei.

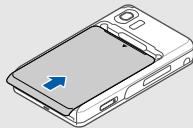


Încărcarea bateriei

Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale și conectați capătul mic al adaptorului de voiaj.

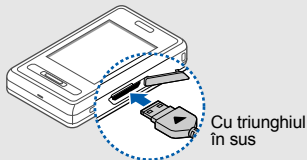

Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorări serioase ale telefonului. Orice tip de deteriorare datorată utilizării incorecte nu este acoperită de garanție.

2. Conectați partea mare a adaptorului de voiaj la o priză.
3. Când bateria este complet încărcată (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
4. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
5. Închideți capacul mufei multifuncționale.




Despre indicatorul de baterie slabă

Când bateria este slabă, telefonul va emite un sunet de avertizare și un mesaj baterie slabă. De asemenea, pictograma bateriei va indica gol și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei devine prea scăzut, telefonul va fi oprit în mod automat. Încărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.


Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 2 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie și de tipul acesteia).

1. Îndepărtați capacul bateriei.
2. Deschideți capacul cartelei de memorie.

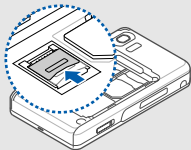

3. Ridicați capacul cartelei de memorie și introduceți o cartelă de memorie cu partea etichetată în sus.

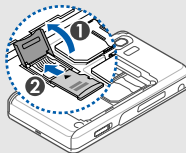

4. Închideți și blocați capacul cartelei de memorie.


Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații simple și cum să folosiți caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Telefonul dvs. acceptă modul Dual SIM care vă permite folosirea concomitentă a două cartele SIM. Veți fi întrebat ce cartelă SIM să se folosească pentru apelare, pentru trimiterea de mesaje sau pentru accesarea Web-ului.

Pentru a porni telefonul:

1. Apăsați pe [🔍] și mențineți.
2. Introduceți codul PIN și atingeți **Gata** (dacă este necesar).
3. Calibrați ecranul urmărind mesajele care apar pe ecran.
 La prima pornire a telefonului, vi se va cere să calibrați ecranul.
4. Atingeți **OK** pentru a înregistra noile cartele SIM.
5. Alegeți un nume și o pictogramă de reprezentare pentru cartela SIM principală și apăsați pe **Următor**.

6. Alegeți un nume și o pictogramă de reprezentare pentru cartela SIM secundară și apăsați pe **Următor**.
7. Activați cartelele SIM și setați o cartelă SIM principală.
8. Apăsați pe **Salvare**.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea pe profilul Offline

Comutând pe profilul Offline, puteți folosi serviciile care nu depind de rețea în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise, de exemplu în aeroporturi și spitale.

Pentru a comuta pe profilul Offline, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** → **Salvare**.



Urmăriți toate avertismentele și indicațiile afișate de către personalul oficial în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise.




Accesarea meniurilor


Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.:

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → un meniu.
2. Defilați în sus sau în jos la un meniu sau la o opțiune.
3. Tastați meniul sau opțiunea evidențiată.
4. Apăsați pe [↩] pentru a urca un nivel; apăsați pe [⌂] pentru a vă întoarce la modul Repaus.

Folosiți pictograme pentru comenzi rapide

În modul Repaus, apăsați pe partea de sus a ecranului și selectați o pictogramă pentru comenzi rapide.

Pictogramă	Funcție
 Mesaje	Vizualizarea mesajelor text sau multimedia
 Navigator	Deschiderea meniului Navigator în funcție de regiunea unde vă aflați
 Căutare Google	Lansați motorul de căutare Google în funcție de regiunea unde vă aflați

Pictogramă	Funcție
 Player muzical	Deschiderea player-ului muzical pentru a reda fișiere muzicale
 Bluetooth	Căutarea dispozitivelor activate Bluetooth
 Gestionarea cartelelor SIM	Personalizarea cartelelor SIM

Folosirea miniaturilor widget

Aflați cum să folosiți miniaturile widget de pe bara de instrumente.






Deschiderea barei de instrumente

Apăsați pe săgeata din partea din stânga-jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente. Puteți rearanja miniaturile widget pe bara de instrumente sau le puteți muta pe ecranul din modul Repaus.



În funcție de zona dvs. și de furnizorul dvs. de servicii, miniaturile widget pot varia.

Miniatură widget	Funcție
 Ora pe glob	Vizualizarea orei într-o altă țară sau în alt oraș
 Ceas analog	Vizualizarea orei curente
 Ceas digital	Vizualizarea orei curente
 Data de astăzi	Vizualizarea datei de astăzi
 Album foto	Parcurgerea fotografiilor și alegerea unei fotografii ca imagine de fundal
 Radio FM	Ascultarea radioului FM
 Player muzical	Deschiderea player-ului muzical pentru redare fișiere muzicale
 Alerte evenimente	Vizualizarea evenimentelor viitoare în calendar, mesajelor noi sau apelurilor pierdute
 Jocuri	Accesați jocurile sau aplicațiile

Miniatură widget	Funcție
 Profil sunet	Schimbare profil sunet
 Compozitor mesaje	Creare mesaj text sau multimedia
 Alarmer	Accesare alarmer
 Calculator	Deschidere calculator
 Notă	Accesare note

Adăugarea miniaturilor widget la ecranul Repaus

1. Deschideți bara de instrumente.
2. Glisați o miniatură widget de pe bara de instrumente pe ecranul Repaus. Puteți poziționa miniatura widget oriunde pe ecran.

Personalizarea telefonului

Profitați mai bine de telefonul dvs. personalizându-l pentru a se potrivi preferințelor dvs.

Modificarea volumului sunetelor de taste

În modul Repaus, apăsați pe [▲/▼] și ajustați volumul sunetelor de taste.

Modificarea intensității vibrației de pe ecranul cu atingere

Puteți modifica intensitatea vibrației atunci când apăsați pe ecranul telefonului.

1. În modul Repaus, apăsați pe [▲/▼].
2. Atingeți **Vibrație** și apăsați pe [▲/▼] pentru a modifica intensitatea vibrației.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, apăsați pe **Tastatură** și apăsați și mențineți # pentru a trece în profilul Silențios sau pentru a-l părăsi.

Calibrarea ecranului

Puteți calibra ecranul în așa fel încât telefonul să recunoască mai bine tastarea.

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Setări telefon** → **Calibrare**.
2. Atingeți ținta de pe ecran cu stiloul.

Schimbarea soneriei

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Defilați la profilul pe care îl folosiți.
3. Apăsați pe **Edit** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați o categorie de sonerii → o sonerie → **Salvare** sau **Setare**.
5. Apăsați pe **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Crearea unui profil pentru telefon

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Apăsați pe **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru profil și apăsați pe **Gata**.
4. Personalizați setările de sunet după cum doriți.
5. Când ați terminat, apăsați pe **Salvare**.

Selectarea unei imagini de fundal (modul Repaus)

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Ecran și lumină** → **Imagine fundal**.
2. Apăsați pe **Edit**.
3. Selectați o categorie de imagini.
4. Defilați la stânga sau la dreapta la o imagine.
5. Apăsați pe **Setare**.

Blocarea telefonului

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Securitate** → **Telefon** → **Blocare telefon**.
2. Apăsați pe **Activat** → **Salvare**.
3. Introduceți o parolă între 4 și 8 cifre și apăsați pe **Gata**.
4. Reintroduceți noua parolă și apăsați pe **Gata**.

Personalizarea cartelelor SIM

Puteți schimba o cartelă SIM principală sau puteți alege un nume sau o pictogramă pentru a diferenția cele două cartele.

Pentru a personaliza o cartelă SIM:

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Setări telefon** → **Gestionare cartelelor SIM**.
2. Selectați o cartelă SIM → **Implicit** pentru a seta cartela SIM principală.
3. Apăsați pe **Setare SIM**.
4. Selectați un nume și o pictogramă de reprezentare pentru cartela SIM și tastați **Salvare**.
5. Apăsați pe **Salvare**.

Folosirea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să apelați sau să răspundeți la apeluri și să folosiți funcțiile de apelare de bază.



- În timpul unui apel, telefonul dvs. blochează în mod automat ecranul cu atingere pentru a evita tastările accidentale.
- Pentru a deschide tastatura în timpul unui apel primit sau efectuat, apăsați pe [↵].

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, apăsați pe **Tastatură** și introduceți un prefix și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [↵] pentru a apela numărul de pe cartea SIM principală. Sau, selectați cartela SIM dorită.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [⏏].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [↵].
2. Pentru a încheia apelul, apăsați pe [⏏].

Ajustarea volumului

Pentru a modifica volumul în timpul unui apel, apăsați pe [▲/▼].

Folosirea caracteristicii difuzor

1. În timpul unui apel, apăsați pe [🔊] → **Da** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a dezactiva difuzorul, apăsați pe [🔊].

Folosirea căștilor

Prin conectarea căștilor primite la telefon, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a apela ultimul număr format, apăsați pe butonul căștilor, apoi apăsați din nou și mențineți.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștilor.

Trimiterea sau vizualizarea de mesaje

Aflați cum să trimiteți și să vizualizați mesaje text (SMS), multimedia (MMS) și e-mail.

Trimiterea de mesaj text sau multimedia

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Tastați destinația în câmpul de introducere.
3. Adăugați un număr de telefon selectându-l din Agendă telefonică sau introducând un nou număr.
4. Introduceți un număr de destinație și apăsați pe **Gata**.
5. Atingeți câmpul de introducere text.

6. Introduceți textul mesajului dvs. și apăsați pe **Gata**. ► Introducerea textului
Pentru trimiterea unui mesaj text, treceți la pasul 10. Pentru a atașa elemente multimedia, continuați cu pasul 7.
7. Apăsați pe **Adăugare multimedia** → un tip de element.
8. Selectați elementul pe care doriți să îl adăugați și apăsați pe **Adăug.**
9. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).
10. Apăsați pe **Trim.** pentru a trimite mesajul.




Trimiterea unui e-mail

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaje e-mail**.
2. Defilați în sus și apăsați pe câmpul pentru introducerea destinației.
3. Adăugați o adresă e-mail selectând-o din Agendă telefonică sau introducând o nouă adresă.


4. Apăsați pe câmpul pentru subiect.
5. Introduceți un subiect și apăsați pe **Gata**.
6. Apăsați pe câmpul de introducere text.
7. Introduceți textul e-mailului și apăsați pe **Gata**.
8. Apăsați pe **Adăugare multimedia** și atașați un fișier (dacă este necesar).
9. Apăsați pe **Trim.** pentru a trimite e-mailul.

Introducerea textului

Atunci când introduceți un text, puteți schimba modul de introducere a textului:

- Apăsați pe **Metodă introducere** și selectați modul T9, modul ABC sau modul Număr. De asemenea, puteți apăsa pe  sau pe  pentru a comuta între modurile T9 și ABC.
- Apăsați pe  pentru a comuta pe modul Simbol.

Introduceți textul într-unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta virtuală adecvată până când pe ecran apare caracterul dorit.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați pe tasta virtuală adecvată pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Atunci când cuvântul este afișat corect, apăsați pe  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu apare afișat cuvântul corect, apăsați pe 0 pentru a selecta un alt cuvânt.
Număr	Apăsați pe tasta virtuală adecvată pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta virtuală adecvată pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).
3. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui e-mail

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță E-mail**.
2. Apăsați pe **Verificare emailuri noi**.
3. Selectați un e-mail sau un antet.

Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază pentru utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, apăsați pe **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
2. Apăsați pe **Mai mult** → **Adăugare la Agenda telefonică** → o locație de memorie (telefon sau SIM) → **Nou**.

3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile contactului.
5. Apăsați pe **Salvare** pentru a adăuga contactul la memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați pe **Agendă**.
2. Apăsați pe **Căutare**.
3. Introduceți primele litere ale numelui căutat și apăsați pe **Gata**.
4. Selectați numele contactului din lista de căutare.



Odată contactul găsit, puteți:

- să apelați contactul apăsând pe [📞]
- să editați informația privind contactul apăsând pe **Editare**

Folosirea funcțiilor de bază ale camerei foto


Aflați elementele de bază pentru capturarea și vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor.




Când porniți camera, ecranul poate fi negru din cauza unei descărcări electrostatice de moment. Încercați să reporniți telefonul pentru a rezolva problema.

Capturarea imaginilor

1. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul vedere.
2. În modul Repaus, apăsați și mențineți tasta Cameră pentru a porni camera foto.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați ajustări.
4. Apăsați pe tasta Cameră pentru a face o fotografie.
Fotografia este salvată în mod automat.

5. Apăsați pe tasta Cameră sau apăsați pe  pentru a face o nouă fotografie (pasul 3).





Puteți realiza fotografii cu modurile de setare automată. Aparatul va determina expunerea corectă, focalizarea sau lumina în funcție de condițiile de luminozitate, de subiect sau de cadru. Din vizor, apăsați pe **M** →  → un mod.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

Capturarea video

1. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul vedere.
2. În modul Repaus, apăsați și mențineți tasta Cameră pentru a porni camera foto.
3. Apăsați pe **M** →  pentru a comuta în modul Înregistrare.

4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați ajustări.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsați pe tasta Cameră sau pe  pentru a opri înregistrarea.
Clipul este salvat în mod automat.
7. Apăsați pe tasta Cameră sau pe tasta Înapoi pentru a înregistra un alt clip (pasul 4).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.


Ascultarea la radioul FM

1. Conectați căștile furnizate la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe ► pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe **Da** pentru a începe căutarea automată.

Radioul caută și salvează posturile disponibile în mod automat.



La prima accesare a Radio FM, vi se va cere să porniți căutarea automată.

- Defilați la dreapta sau la stânga la un post de radio.
- Pentru a opri radioul FM, apăsați pe .

Ascultarea fișierelor muzicale





Începeți prin a transfera fișiere pe telefonul sau pe cartela dvs. de memorie.

- Descărcarea de pe Internet fără fir. ► p. 33
- Descărcarea de pe un calculator cu programul opțional Samsung PC Studio. ► Manualul de utilizare Samsung PC Studio
- Descărcarea prin Bluetooth. ► p. 42
- Copierea fișierelor pe cartele de memorie. ► p. 39

După transferarea fișierelor muzicale în telefonul sau pe cartela dvs. de memorie,

- În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Muzică**.
- Apăsați pe **Adăugare muzică din** → o locație de memorie.

- Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați pe **Adăug**.
- Apăsați pe ► pentru a începe redarea.
- Controlați redarea folosind următoarele taste:

Tastă	Funcție
	Înterupere sau reluare redare
	Salt înapoi; Scanare înapoi într-un fișier (apăsați și mențineți)
	Salt înainte; Scanare înainte într-un fișier (apăsați și mențineți)
	Creșterea sau scăderea volumului

Navigarea pe Internet

Aflați cum să accesați și să marcați paginile dvs. Web preferate.

Navigarea pe paginile Web

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Navigator WAP** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a operatorului Dvs. de servicii.



Dacă serviciul de căutare Google este disponibil, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Navigator WAP** → **Pagină de start**.

2. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).
3. Navigați pe paginile Web folosind următoarele acțiuni:
 - Defilați în sus sau în jos pe o pagină Web.
 - Apăsați pe **Mai mult** pentru a accesa o listă de opțiuni pentru navigator.

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Navigator WAP** → **Favorite**.



Dacă serviciul de căutare Google este disponibil, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Navigator WAP** → **Favorite**.

2. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).
3. Defilați la o locație goală și apăsați pe **Adăugare**.
4. Apăsați pe câmpul de introducere a titlului.
5. Introduceți un titlu de pagină și apăsați pe **Gata**.
6. Apăsați pe câmpul de introducere a URL-ului.
7. Introduceți o adresă Web (URL) și apăsați pe **Gata**.
8. Apăsați pe **Salvare**.

Folosirea funcțiilor avansate

Aflați cum să efectuați operații simple și cum să folosiți caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Folosirea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului dvs.

Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute



Telefonul dvs. va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:

1. Atingeți un apel pierdut în fereastra pop-up.
2. Apăsați pe [↩] pentru a apela.

Apelarea unui număr recent format





1. În modul Repaus, apăsați pe [↩] pentru a afișa o listă cu numere recente.
2. Defilați până la numărul dorit și apăsați pe [↩] pentru a forma.

Reținerea unui apel sau recuperarea unui apel reținut.

Apăsați pe  pentru a pune un apel în așteptare un apel sau apăsați pe  pentru a recupera un apel reținut.



Formarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți forma un alt număr în timpul apelului:

1. Apăsați pe  pentru a pune în așteptare primul apel.
2. Apăsați pe **Mai mult** → **Apel nou**, introduceți un al doilea număr de format și apăsați pe [].
3. Apăsați pe  pentru a comuta între cele două convorbiri.
4. Pentru a termina apelul reținut, apăsați pe **Mai mult** → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un alt apel de intrare:

1. Apăsați pe [] pentru a răspunde la un al doilea apel.
Primul apel este pus în așteptare în mod automat.
2. Apăsați pe  pentru a comuta între convorbiri.

Efectuarea unui apel conferință

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul conferință.
2. În timp ce vă aflați în contact cu primul participant, apelați-l pe cel de al doilea.
Primul participant este pus în așteptare în mod automat.
3. Când vă aflați în contact cu cel de al doilea participant, apăsați pe **Mai mult** → **Conferință prin telefon**.

4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul conferință, apăsați pe [📞].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, apăsați pe **Tastatură** și apăsați și mențineți **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți numărul complet pe care doriți să îl apelați (codul de țară, codul zonal și numărul de telefon), apoi apăsați pe [↩] pentru a apela.

Apelarea unui număr din Agendă

Puteți apela numere direct din Agendă telefonică folosind contactele stocate. ► p. 29

1. În modul Repaus, apăsați pe Agendă telefonică.
2. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).
3. Defilați la numărul pe care doriți să îl apelați și apăsați pe [↩] pentru a forma.

Utilizarea funcțiilor Agendă avansate

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere cu apelare rapidă și să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați pe **Agendă** → **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
2. Introduceți detaliile personale.
3. Apăsați pe **Salvare**.



Puteți trimite cartea dvs. de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin funcția Bluetooth fără fir.

Setarea numerelor cu apelare rapidă

1. În modul Repaus, apăsați pe **Agendă**.
2. Selectați un contact ce va fi atribuit numărului cu apelare rapidă.
3. Apăsați pe **Mai multe** → **Adăugare la apelare rapidă**.

4. Selectați un număr (dacă este necesar).
5. Selectați un număr pe care doriți să îl setați (2-9).
Contactul este salvat la numărul cu apelare rapidă.



Acum puteți apela acest contact de pe ecranul de apelare apăsând și menținând apăsat numărul de formare rapidă atribuit.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea unui grup de contacte, puteți atribui tonuri de apel și fotografii de identificare a apelantului fiecărui grup, sau puteți trimite mesaje și e-mailuri unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Repaus, apăsați pe **Agendă**.
2. Defilați spre stânga sau spre dreapta la **Grup apelanți**.
3. Apăsați pe **Creare**.
4. Introduceți un nume de grup și apăsați pe **Gata**.

5. Pentru a seta imaginea de identificare a apelantului, defilați la noul grup și apăsați pe **Mai multe** → **Setări grupuri** → câmpul imaginea apelantului → o categorie de imagini → o imagine.
6. Pentru a seta un ton de apel pentru grup, apăsați pe câmpul ton de apel → o categorie de tonuri de apel → un ton de apel → **Selectare** sau **Setare**.
7. Apăsați pe **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie

Aflați cum să creați șabloane și să folosiți șabloanele pentru a crea noi mesaje.

Crearea unui șablon text

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Selectați o locație liberă.
3. Introduceți textul și apăsați pe **Gata** pentru a salva șablonul.

Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Apăsați pe **Creare**.
3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect și cu atașările dorite, pentru a le folosi ca șablon. ► p. 27
4. Apăsați pe **Mai multe** → **Salvare în** → **Șabloane**.

Introducerea șabloanelor text în noile mesaje

1. Pentru a începe un nou mesaj, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → un tip de mesaj.
2. În câmpul text, apăsați pe **Mai multe** → **Inserare** → **Modele** → un șablon.

Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Selectați șablonul dorit.
3. După redarea șablonului, apăsați pe **Mai multe** → **Editare**.
Șablonul dvs. se deschide sub forma unui nou mesaj multimedia.

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum să pregătiți fișiere muzicale și să salvați posturi de radio.

Copierea fișierelor muzicale prin Samsung PC Studio

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung**.
2. Folosind un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC.

3. Executați Samsung PC Studio și copiați fișierele din PC pe telefon.
Consultați ajutorul Samsung PC Studio pentru mai multe informații.

Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă**.
3. Apăsați pe [🔍] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Folosind un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC. La conectare, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
5. Selectați **Open folder to view files (Deschidere folder pentru vizualizarea fișierelor)** în fereastra pop-up a PC-ului dvs.
6. Copiați fișierele din PC pe cartela de memorie.

Personalizarea setărilor pentru player-ul muzical

Aflați cum să modificați redarea și setările de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Muzică**.
2. Apăsați pe **Setări** sau apăsați pe **Mai mult** → **Setări**.
3. Modificați setările pentru a vă personaliza player-ul muzical.
4. Apăsați pe **Salvare**.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați căștile furnizate în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe ► pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe **Mai mult** → **Înregistrare voce** pentru a începe înregistrarea.

5. Când ați terminat de înregistrat, apăsați pe **Opre**. Fișierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio FM** (apăsați pe **Meniu** → **Fișierele mele** → **Muzică**).

Salvarea automată a posturilor de radio

1. Conectați căștile furnizate în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe ► pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe **Mai mult** → **Acord automat**.
5. Apăsați pe **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).

Radioul caută și salvează posturile disponibile în mod automat.



Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele telefonului dvs. mobil și aplicațiile sale suplimentare.

Utilizarea funcției Bluetooth fără fir

Aflați despre capacitatea telefonului dvs. de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face schimb de date și pentru a folosi alte funcții mâini libere.

Activarea funcției Bluetooth fără fir

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat** → **Salvare**.
2. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, apăsați pe **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat** → **Salvare**.

Găsirea și împerechea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare aparat nou**.
2. Apăsați pe numele dispozitivului din listă.

3. Introduceți un cod PIN pentru funcția Bluetooth fără fir sau codul PIN Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul și apăsați pe **Gata**. Atunci când proprietarul celui alt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, împerecherea este completă.

Trimiterea de date prin folosirea funcției Bluetooth fără fir

1. Selectați fișierul sau elementul din una dintre aplicațiile telefonului dvs. pe care doriți să le trimiteți.
2. Apăsați pe **Trimitere prin** → **Bluetooth** (când se trimit datele de contact, specificați ce date să se trimită).

Primirea de date prin folosirea funcției Bluetooth fără fir

1. Introduceți codul PIN pentru funcția Bluetooth fără fir și apăsați pe **Gata** (dacă este necesar).

2. Apăsați pe **Da** pentru a confirma că sunteți de acord să primiți date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a cere ajutor.

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Defilați la stânga sau la dreapta pentru a comuta la **Activat**.
3. Apăsați pe **Destinatari** pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe **Adăugare destinatari** → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați un contact.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Apăsați pe **Adăug**.
8. Apăsați pe **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Apăsați pe **Repetare** și setați de câte ori să fie repetat mesajul SOS.

10. Apăsați pe **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, apăsați pe [▲/▼] de patru ori cu tastele blocate.



Odată un mesaj SOS trimis, toate funcțiile telefonului vor fi dezactivate până când apăsați pe **[HOLD]**.

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum să utilizați înregistrarea vocală pe telefonul dvs.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe ● pentru a începe înregistrarea.

3. Rostiți nota în microfon.

4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe ■. Nota dvs. este salvată în mod automat.

Redarea unei note vocale


1. De pe ecranul de înregistrare vocală, apăsați pe **Clipurile mele voc.**
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea folosind următoarele taste:

Tastă	Funcție
II/▶	Oprește sau reia redarea
⏮	Scanare înapoi într-un fișier
⏭	Scanare înainte într-un fișier
🔊	Creșterea sau micșorarea volumului

Editarea imaginilor


Aflați cum să editați imagini și să aplicați efecte amuzante.

Aplicarea efectelor la imagini


1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe **Fișiere** → **Deschidere** sau pe **Fotografieri**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe **Încărcare**.
5. Apăsați pe  → o opțiune de efect.
6. Alegeți o variantă a efectului care va fi aplicat și apăsați pe **Gata**. Pentru anumite efecte, ajustați nivelul.
Pentru a aplica un efect de ceață unei anumite porțiuni din imagine, deplasați sau redimensionați dreptunghiul și apăsați pe **Gata**.
7. Când ați terminat aplicarea de efecte, apăsați pe **Fișiere** → **Salvare ca** → **Da**.

8. Introduceți un nou nume de fișier pentru imaginea respectivă și apăsați pe **Gata**.


Ajustarea unei imagini

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe **Fișiere** → **Deschidere** sau pe **Fotografieri**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe **Încărcare**.
5. Apăsați pe  → o opțiune de ajustare (luminozitate, contrast, sau culoare).
Pentru a ajusta imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
6. Ajustați imaginea după cum cum doriți și apăsați pe **Gata**.
7. Când ați terminat de ajustat, apăsați pe **Fișiere** → **Salvare ca** → **Da**.
8. Introduceți un nou nume de fișier pentru imaginea respectivă și apăsați pe **Gata**.

Transformarea unei imagini

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe **Fișiere** → **Deschidere** sau pe **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe **Încărcare**.
5. Apăsați pe  → **Redimensionare, Rotire, sau pe Răsturnare**.
6. Rotiți sau răsturnați imaginea și apăsați pe **Gata**.
Pentru a redimensiona imaginea, selectați o dimensiune → **Salvare** → **Da** și treceți la pasul 7.
7. Când ați terminat cu opțiunile de transformare, apăsați pe **Fișiere** → **Salvare ca** → **Da**.
8. Introduceți un nou nume de fișier pentru imaginea respectivă și apăsați pe **Gata**.

Tăierea unei imagini

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe **Fișiere** → **Deschidere** sau pe **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe **Încărcare**.
5. Apăsați pe .
6. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și apăsați pe **Gata**.
Pentru a schimba forma dreptunghiului, apăsați pe **Formă**.
7. Când ați terminat de tăiat, apăsați pe **Fișiere** → **Salvare ca** → **Da**.
8. Introduceți un nou nume de fișier pentru imaginea respectivă și apăsați pe **Gata**.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe **Fișiere** → **Deschidere** sau pe **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe **Încărcare**.
5. Apăsați pe **Mai multe** → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniatură clip art, emoticon, sau text).
6. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți un text.
7. Deplasați imaginea adăugată.
Pentru a redimensiona sau pentru a roti imaginea adăugată, apăsați pe **Mai multe** → **Redimensionare** sau pe **Rotire**. Pentru a schimba formatul fontului, apăsați pe **Mai multe** → **Stil font** sau pe **Culoare font**.
8. Apăsați pe **Gata**.

9. Când ați terminat de adăugat caracteristicile vizuale, apăsați pe **Fișiere** → **Salvare ca** → **Da**.
10. Introduceți un nou nume de fișier pentru imaginea respectivă și apăsați pe **Gata**.

Imprimarea imaginilor

Aflați cum să imprimați imaginea folosind un cablu de date PC opțional sau funcția Bluetooth fără fir.

Pentru a imprima o imagine folosind un cablu de date PC opțional:

1. Conectați-vă telefonul la o imprimantă compatibilă.
2. Deschideți o imagine. ► p. 30
3. Apăsați pe **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.
Pentru a imprima o imagine folosind funcția Bluetooth fără fir:
1. Deschideți o imagine.
2. Apăsați pe **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.

3. Selectați o imprimantă cu caracteristică Bluetooth și împerecheați telefonul cu imprimanta. ► p. 41
4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Folosirea jocurilor și a aplicațiilor Java

Aflați cum să folosiți jocuri și aplicații bazate pe tehnologia premiată JAVA.



În funcție de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea de jocuri Java să nu fie acceptată.

Folosirea jocurilor

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmăriți instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii și de regiune. Comenzile jocurilor și opțiunile pot varia.

Lansarea de aplicații

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe **Mai multe** pentru a accesa lista diferitelor opțiuni și setări pentru aplicația dvs.

Vizualizarea orei pe glob

Aflați cum să vizualizați ora din alt oraș și să setați ora pe glob în așa fel încât să apară pe ecran.

Vizualizarea unei ore de pe glob

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Ora pe glob**.
2. Defilați în jos la o oră de pe glob.
3. Defilați la dreapta sau la stânga la un fus orar.

4. Pentru a seta ora de vară, apăsați pe **Mai multe** → **Se aplică ora de vară** → fusul orar → **Salvare**.

Adăugarea unei ore de pe glob la ecranul dvs.

Vizualizați orele cu două fusuri orare diferite pe ecranul dvs.

După ce ați creat ore pe glob,

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Ora pe glob**.
2. Defilați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați.
3. Apăsați pe **Mai multe** → **Marcare ca ceas secundar**.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați și să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Alarmă**.
2. Apăsați pe o locație de alarmă liberă.
3. Defilați la stânga sau la dreapta la **Activat**.
4. Setati detaliile alarmei.
5. Apăsați pe **Salvare**.



Funcția de pornire automată setează telefonul să pornească în mod automat și să declanșeze alarma la ora programată dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Atunci când sună alarma,

- Apăsați pe **OK** pentru a opri alarma fără amânare.
- Apăsați pe **OK** pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsați pe **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei în perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Alarmă**.
2. Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.
3. Defilați la stânga sau la dreapta pentru a comuta la **Dezactivat**.
4. Apăsați pe **Salvare**.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Calculator**.
2. Folosiți tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.



Transformarea valutei sau a măsurilor

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valuta sau măsurile și unitățile în câmpurile adecvate.

Setarea temporizatorului cu numărătoare inversă

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați pe **Setat**.
3. Selectați unitatea dorită și introduceți orele sau minutele pentru numărătoarea inversă și apăsați pe **Gata**.
4. Apăsați pe **Redare** sau pe **Pauză** pentru a începe sau pentru a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când temporizatorul expiră, apăsați pe **OK** pentru a opri avertizarea.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe  pentru a începe și pe  pentru a înregistra timpii turelor.
3. Când ați terminat, apăsați pe **Oprire**.
4. Apăsați pe **Reset**. pentru a șterge timpii înregistrați.

Crearea unei noi sarcini

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Sarcină**.
2. Apăsați pe **Creare**.
3. Introduceți detaliile sarcinii.
4. Apăsați pe **Salvare**.

Crearea unei note text

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Aplicații** → **Note**.
2. Apăsați pe **Creare**.
3. Introduceți textul notei și apăsați pe **Gata**.





Crearea și vizualizarea schițelor

Aflați cum să creați și să vizualizați schițe cu stiloul dvs.

Crearea unei schițe

1. În modul Repaus, apăsați **Meniu** → **Aplicații** → **Memo schiță**.
2. Apăsați pe **Creare**.

3. Faceți o schiță folosind următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
	Selectare pix sau pensulă; Ștergere schiță
	Anularea ultimei acțiuni
	Selectare grosime linii pix
	Selectare culoare linie

4. Când ați terminat, apăsați pe **Salvare** → **Da**.

Vizualizarea unei schițe

1. În modul Repaus, apăsați **Meniu** → **Aplicații** → **Memo schiță**.
2. Apăsați pe o schiță.

Gestionarea calendarului

Aflați cum să schimbați modul de vizualizare a calendarului și să creați evenimente.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Calendar**.
2. Apăsați pe **Vizualizare după** → **Zi** sau **Săptămână**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, apăsați pe **Meniu** → **Calendar**.
2. Apăsați pe **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului conform cerințelor.
4. Apăsați pe **Salvare**.

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a apela la un depanator profesionist.

La folosirea telefonului dvs. poate apărea următorul mesaj:

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă de inserarea corectă a unei cartele SIM.
Blocare telefon	Când este activată opțiunea de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.
Introduceți PIN	Când folosiți telefonul pentru prima oară sau atunci când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN primit odată cu cartela SIM. Puteți dezactiva această opțiune din meniul Blocare cod PIN .

a

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Introduceți PUK	Una dintre cartelele dvs. SIM este blocată, de obicei în urma introducerii repetate a unui cod PIN eronat. Trebuie să introduceți codul PUK pus la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul dvs. afișează „Rețea indisponibilă” sau „Rețea căzută”.

- Atunci când vă aflați în zone cu semnal sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.

- Unele opțiuni nu sunt accesibile fără abonament. Contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii suplimentare.

Introduceți un număr, dar nu se formează apelul.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [📞].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelului spre acest număr.

Un alt apel nu poate ajunge la dvs.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelului spre acest număr.

Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi atunci când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul integrat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă folosiți o cască, asigurați-vă că este corect conectată.

Telefonul scoate sunete intermitente și pictograma bateriei clipește.

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua să folosiți telefonul.

Calitatea audio a convorbirii este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepționare slabă, poate avea loc întreruperea recepționării. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.

Selectați un contact pentru apelare, dar apelul nu este format.

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este nevoie.

Bateria nu se încarcă în mod corect sau uneori telefonul se stinge singur.

- Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare. Ștergeți amândouă contactele aurii cu un material curat și moale, apoi încercați să încărcați din nou bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în întregime, îndepărtați-o în mod adecvat și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

Telefonul este cald la atingere.

Atunci când folosiți mai multe aplicații în același timp, telefonul dvs. are nevoie de mai multă energie și se poate încălzi.

Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.



Index

alarme

- creare, 48
- dezactivare, 49
- oprire, 48

apeluri

- apelare, 26
- conferință, 35
- din Agendă, 36
- formare apeluri pierdute, 34
- formare apeluri suplimentare, 35
- funcții avansate, 34
- funcții de bază, 26
- numere internaționale, 36

- punere în așteptare, 35
- răspuns la apeluri suplimentare, 35
- răspuns, 26
- recent formate, 34
- recuperare apeluri puse în așteptare, 35
- vizualizare pierdute, 34

apeluri conferință

- vezi apeluri, conferință

Bluetooth

- activare, 41
- primire date, 42
- trimitere date, 42

baterie

- indicator baterie descărcată, 18
- instalare, 16
- încărcare, 18

blocare

- vezi blocare telefon

blocare telefon 25

calculator

- vezi instrumente, calculator

calendar

- vezi instrumente, calendar

cartelă de memorie 19

cartelă SIM 16

casca 26

cărți de vizită 36

ceas

vezi ora pe glob

contacte

adăugare, 29

creare grupuri, 37

găsire, 29

convertor

vezi instrumente, convertor

cronometru

vezi instrumente,

cronometru

fotografii

capturare, 30

vizualizare, 30

Internet

vezi navigatorul Web

image de fundal 25

imagini

ajustare, 44

aplicare efecte, 44

introducere caracteristici

vizuale, 46

tăiere, 45

transformare, 45

instrumente

alarmă, 48

calculator, 49

calendar, 51

convertor, 49

cronometru, 50

temporizator numărătoare

inversă, 49

Java

accesare aplicații, 47

lansare jocuri, 47

mesaj SOS 42

mesaje

trimitere e-mail, 27

trimitere multimedia, 27

trimitere text, 27

vizualizare e-mail, 29

vizualizare multimedia, 28

vizualizare text, 28

miniaplicații widget 22

multimedia

vizualizare mesaje, 27

navigator

vezi navigatorul Web

navigator Web

adăugare marcaje, 33

lansare pagină de
pornire, 33

notă

vezi note text sau voce

note vocale

înregistrare, 43

redare, 43

ora pe glob

setare afișaj dual, 48

player muzical

ascultare muzică, 32

creare liste de redare, 32

personalizare, 39

profil offline 21

profil silențios 23

schită notă 50

sunete taste 23

șabloane

introducere, 38

multimedia, 38

text, 37

temporizator

vezi instrumente,

temporizator numărătoare

inversă

temporizator numărătoare

inversă

vezi instrumente,

contor de timp

text

creare note, 50

introducere, 28

mesaje, 27

ton sonerie 24

video

capturare, 30

vizualizare, 31

volum

volum apel, 26

volum sunet taste, 23

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Telefon mobil GSM: SGH-D980,

incarcatorul si acumulatorul, la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ EN 60950- 1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209- 1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Produsul la care se face referire în această declarație, împreună cu adaptorul sau de retea la care se refera aceasta declaratie, sunt în conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi relevante prevazute de : (R&TTE) /1999/5/EC; Directiva cu privire la joasa tensiune /73/23/EEC; Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 2004/108/CE.

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie*
Marca de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*
2008.08.05



Yong-SangPark/S.Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20652A
Romanian. 11/2009. Rev. 1.1